



# TANQUES ASME 183S (ACERO INOXIDABLE) DE 5, 10 y 15 GALONES

Importante: Lea y siga todas las instrucciones y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD antes de usar este equipo. Guardar para referencia en el futuro.

## DESCRIPCIÓN

Los tanques alimentados a presión de Binks están destinados para ser utilizados como un recipiente a presión para suministrar materiales a una presión constante prefijada hasta un máximo de 110 psi. Los tanques son fabricados siguiendo las especificaciones de ASME, y también está certificado para el funcionamiento en vacío.

## **CAPACIDADES REALES**

El de 5 galones tiene capacidad para 9.8 galones o un balde de 5 galones

El de 10 galones tiene capacidad para 11.8 galones

El de 15 galones tiene capacidad para 19.8 galones

| MODELOS DE ACERO INOXIDABLE DE 5 GALONES |  |                                |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| Modelo del tanque                        | Regulación                                   | Agitación                      |  |  |
| 183S-500                                 | Ninguna                                      | Ninguna                        |  |  |
| 183S-510                                 | Única (aire regulado sólo al tanque)         | Ninguna                        |  |  |
| 183S-513                                 | Única (aire regulado sólo al tanque)         | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-520                                 | Doble (aire regulado al tanque y la pistola) | Ninguna                        |  |  |
| 183S-523                                 | Doble (aire regulado al tanque y la pistola) | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-530                                 | Extra sensible                               | Ninguna                        |  |  |
| 183S-533                                 | Extra sensible                               | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-540                                 | Extra sensible c/regulación de pistola       | Ninguna                        |  |  |
| 183S-543                                 | Extra sensible c/regulación de pistola       | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |

| MODELOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 GALONES |  |                                |  |  |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| Modelo del tanque                         | Regulación                                   | Agitación                      |  |  |
| 183S-1000                                 | Ninguna                                      | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1010                                 | Única (aire regulado sólo al tanque)         | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1013                                 | Única (aire regulado sólo al tanque)         | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-1020                                 | Doble (aire regulado al tanque y la pistola) | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1023                                 | Doble (aire regulado al tanque y la pistola) | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-1030                                 | Extra sensible (única)                       | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1033                                 | Extra sensible (única)                       | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-1040                                 | Extra sensible c/regulación de pistola       | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1043                                 | Extra sensible c/regulación de pistola       | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |

| MODELOS DE ACERO INOXIDABLE DE 15 GALONES |  |                                |  |  |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| Modelo del tanque                         | Regulación                                   | Agitación                      |  |  |
| 183S-1500                                 | Ninguna                                      | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1510                                 | Única (aire regulado sólo al tanque)         | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1513                                 | Única (aire regulado sólo al tanque)         | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-1520                                 | Doble (aire regulado al tanque y la pistola) | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1523                                 | Doble (aire regulado al tanque y la pistola) | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-1530                                 | Extra sensible (única)                       | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1533                                 | Extra sensible (única)                       | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |
| 183S-1540                                 | Extra sensible c/regulación de pistola       | Ninguna                        |  |  |
| 183S-1543                                 | Extra sensible c/regulación de pistola       | Engranaje reducido (reforzado) |  |  |



En esta Hoja de piezas, las palabras, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA se emplean para enfatizar información de seguridad importante de la manera siguiente:

## **ADVERTENCIA**

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales graves, la muerte o daño substancial a la propiedad.

## **A PRECAUCIÓN**

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales leves, la muerte, daño al producto o a la propiedad.

## **NOTA**

Información importante de instalación, operación o mantenimiento.

## ADVERTENCIA

Lea las siguientes advertencias antes de usar este equipo.



Antes de operar los equipos de acabado, lea y comprenda toda la información de seguridad, operación y mantenimiento incluida en el manual de operaciones.

Todos los miembros del personal deben ser capacitados antes de operar los equipos de acabado.



#### CONSIGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

Para evitar el contacto con el fluido, tenga en cuenta lo siguiente:
a) Nunca apunte la pistola/válvula hacia ninguna persona ni

- hacia ninguna parte del cuerpo.
- b) Nunca ponga la mano ni los dedos sobre la punta pulverizadora.
- c) Nunca trate de detener ni desviar los escapes de fluido con la mano, el cuerpo, guantes o trapos. d) Antes de atomizar, tenga siempre el resguardo de la punta
- puesto en la pistola pulverizadora.
- e) Antes de atomizar, asegúrese siempre de que el seguro del disparador de la pistola esté operativo.
- f) Cuando deje de atomizar, póngale siempre el seguro al disparador de la pistola.



## PELIGRO DE USO INDEBIDO DEL EQUIPO

CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES

El uso indebido del equipo puede ocasionar averías, mal funcionamiento o activación imprevista lo que a su vez puede producir lesiones graves.



#### DESACTIVE, DESPRESURICE, DESCONECTE Y BLOQUEE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO

No desactivar, desconectar ni bloquear todas las fuentes de suministro de energía antes de realizar operaciones de mantenimiento en los equipos puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



#### CONSIDERACIONES DE ALTA PRESIÓN

La alta presión puede ocasionar lesiones graves. Antes de reparar o dar mantenimiento a los equipos, libere toda la presión. El atomizado de la pistola pulverizadora, las filtraciones de la manguera o componentes averiados pueden inyectar fluido en su organismo y ocasionar lesiones sumamente graves.



#### PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN

Siga siempre el procedimiento de liberación de presión que aparece en el manual de instrucciones del equipo.



#### MANTENGA LAS DEFENSAS DEL EOUIPO EN SU LUGAR No operar los equipos si los dispositivos de seguridad fueron

retirados.



## **EQUIPOS AUTOMÁTICOS**

Los equipos automáticos pueden activarse súbitamente sin advertencia.



## INSPECCIONE LOS EQUIPOS DIARIAMENTE

Inspeccione diariamente los equipos para verificar que no tengan piezas gastadas o rotas. No opere los equipos si no está seguro de esta condición.



## NUNCA MODIFIQUE LOS EQUIPOS

No modifique el equipo sin la autorización escrita del fabricante.



#### SEPA CÓMO Y DÓNDE DESACTIVAR LOS EOUIPOS EN CASO DE EMERGENCIA.



## CARGA ESTÁTICA

Los fluidos pueden generar una carga estática que debe ser disipada mediante la debida conexión a tierra del equipo, los objetos que van a ser atomizados y todos los demás objetos electroconductores en el área de aplicación. La conexión a tierra indebida o las chispas pueden ocasionar condiciones de peligro y producir incendios, explosiones o descargas eléctricas y otras lesiones graves.



## **USE GAFAS PROTECTORAS**

No usar gafas protectoras con resguardos laterales puede ocasionar lesiones graves en los ojos o ceguera.



ALERTA MÉDICA Cualquier lesión ocasionada por líquido de alta presión puede ser

- grave. Si sufre una lesión o sospecha haber sufrido una: a) Vaya a una sala de emergencia de inmediato.
- b) Informe al médico que sospecha haber sufrido una lesión por invección.
- c) Muestre al médico esta información médica o la tarjeta de alerta médica provista con su equipo de pulverización sin aire.
- d) Informe al médico acerca del tipo de fluido que estaba pulverizando o aplicando.
- e) Consulte la información específica en la Hoja de datos de seguridad.



### **USE UN RESPIRADOR**

La inhalación de vapores tóxicos puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Use un respirador como lo recomienda la Hoja de datos de seguridad del fabricante de fluido y el solvente.



#### FILIDOS Y VAPORES TÓXICOS

Los fluidos peligrosos o los vapores tóxicos pueden ocasionar lesiones graves o la muerte si se salpican a los ojos o la piel, se inhalan, se inyectan o ingieren APRENDA y CONOZCA los peligros específicos de los fluidos que está utilizando.



## PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

La conexión a tierra indebida de los equipos, la ventilación insuficiente, la llama abierta o las chispas pueden ocasionar condiciones de peligro y producir incendios, explosiones y otras lesiones graves.



## **PELIGRO DE PROYECTILES**

Usted puede resultar lesionado por dar salida a líquidos o gases liberados bajo presión o por restos volanderos.



## DESCARGA ELÉCTRICA/CONEXIÓN A TIERRA

La conexión a tierra indebida o las chispas pueden ocasionar condiciones de peligro y producir incendios, explosiones o descargas eléctricas y otras lesiones graves.



## PELIGRO DE PUNTOS DE PRESIÓN

Las partes móviles pueden aplastar y ocasionar cortaduras. Los puntos de presión son básicamente todas las áreas donde haya partes móviles.



## PELIGRO DE RUIDO

Usted puede resultar lesionado por el ruido muy fuerte. Podría necesitar protección de los oídos al usar este equipo.



## **ADVERTENCIA PROP 65**

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que según información en poder del estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductor.

ES RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR SUMINISTRAR ESTA INFORMACIÓN AL OPERADOR DEL EQUIPO.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS EQUIPOS BINKS Y DEVILBISS, CONSULTE EL FOLLETO DE SEGURIDAD GENERAL DE LOS EQUIPOS (77-5300).



## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES - MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante el uso normal de este equipo pueden ocurrir las siguientes situaciones de peligro. Sírvase leer la siguiente tabla.

| PELIGRO  | CAUSA   | MEDIDAS PREVENTIVAS   |
|--|---|---|
| Incendio   | Los solventes y recubrimientos pueden ser altamente inflamables o combustibles, especialmente cuando se atomizan.   | Debe proveerse de un escape adecuado para mantener el aire libre de acumulaciones de vapores inflamables.     Nunca debe permitirse fumar en el área donde se atomiza.     En el área donde se atomiza debe haber equipo extintor de incendios.   |
| Incendio – Tanque a presión  | Los vapores provenientes de<br>líquidos inflamables pueden<br>prender fuego o explotar.   | Mantenga el tanque al menos a 10 pies de distancia de las fuentes de ignición. Las fuentes de ignición incluyen objetos calientes, chispas mecánicas y equipos eléctricos con formación de arcos (no a prueba de explosiones).  |
| Peligro de explosión –<br>Tanque a presión –<br>Electricidad estática              | La electricidad estática se crea por el flujo de fluido a través del tanque a presión y la manguera. Si todas las piezas no tienen la debida conexión a tierra, podrían producirse chispas. Las chispas pueden encender los vapores de los solventes y el fluido que está siendo atomizado. | 1. Haga la conexión a tierra del tanque a presión acoplando un extremo del cable de tierra calibre 12 (mínimo) al tanque a presión y el otro extremo a una conexión a tierra efectiva. Los códigos locales pueden tener requisitos de conexión a tierra adicionales.  2. Ver en la ilustración de la página 6 los requisitos de conexión a tierra y los accesorios de conexión a tierra requeridos.   |
| Peligro de explosión –<br>Tanque a presión –<br>Ruptura                            | Hacer cambios a un tanque a<br>presión lo debilitará.   | Nunca perfore, solde o modifique de ninguna manera el tanque.     No ajuste, quite o manipule indebidamente la válvula de seguridad. Si fuese necesario reemplazar, use una válvula del mismo tipo y con la misma clasificación.  |
| Peligro de explosión –<br>Tanques galvanizados –<br>Compatibilidad del<br>material | Los solventes con hidrocarburos halogenados –por ejemplo 1-1-1 tricloroetano y cloruro de metileno– pueden reaccionar químicamente con las piezas y componentes de aluminio y ocasionar peligro de explosión. Estos solventes también corroen el recubrimiento del tanque galvanizado.      | 1. Lea la etiqueta y la hoja de información del material. No use materiales que contengan estos solventes con tanques a presión galvanizados. Se pueden usar modelos de tanques de acero inoxidable con solventes halogenados.  2. Consulte la tabla de especificaciones para asegurarse de que los fluidos sean químicamente compatibles con las partes mojadas del tanque. Antes de introducir fluidos o solventes en el tanque, lea siempre los materiales impresos del fabricante adjuntos. |
| Seguridad en general   | La operación o mantenimiento indebidos pueden crear un peligro.   | Los operadores deben recibir la capacitación adecuada en el uso y mantenimientos sin riesgos (de acuerdo con los requisitos de NFPA-33, Capítulo 15 en EEUU) del equipo. Los usuarios deben cumplir con todos los códigos locales y nacionales que rigen la ventilación, las precauciones contra incendios, la operación, el mantenimiento y la limpieza (en EEUU, estas son las secciones 1910.94 y 1910.107 de OSHA y NFPA-33.  |

## A ADVERTENCIA

## PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN

La alta presión puede ocasionar lesiones graves.

La presión se mantiene en un tanque a presión después de haber apagado el sistema.

Siga siempre este procedimiento para liberar la presión del tanque.

Para reducir el riesgo de sufrir una lesión, siga el procedimiento de liberación de presión a continuación

- Antes de revisar o reparar o dar mantenimiento a cualquier parte del sistema de pulverización
- Antes de intentar quitar el sombrerete del puerto de llenado o la cubierta del tanque
- Siempre que el tanque se deje desatendido
- 1. Interrumpir el suministro de aire principal al tanque.
- 2. Cerrar la válvula de entrada de aire ubicada en el colector de aire del tanque.
- 3. Purgar el aire del tanque haciendo girar el tornillo de mariposa de la válvula de liberación de aire (5) en sentido antihorario. Esperar hasta que todo el aire haya salido por la válvula antes de quitar la cubierta del tanque a presión o el sombrerete del puerto de llenado.
- 4. Dejar abierta la válvula de liberación de aire hasta haber reinstalado la cubierta del tanque o el sombrerete del puerto de llenado.



## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES - ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

| ESPECIFICACIONES                          |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | TANQUES DE ACERO INOXIDABLE                     |  |  |
| Presión máxima de trabajo                 | 110 psi   |  |  |
| Casco del tanque                          | Acero inoxidable 304                            |  |  |
| Tapa del tanque                           | Acero inoxidable 304                            |  |  |
| Tubo de fluidos                           | Tubo de AI, acero inoxidable 316 3/8 pulg.      |  |  |
| Salida de fluido (codo)                   | Acero inoxidable \$316                          |  |  |
| Válvula de fluido, salida                 | Acero inoxidable 316, 3/8-18 NPS(M)             |  |  |
| Paleta del agitador/Propulsor             | Nylon, con refuerzo interior de fibra de vidrio |  |  |
| Eje del agitador                          | Acero inoxidable 303                            |  |  |
| Obturador del eje del agitador            | PTFE tecnificado, acero inoxidable              |  |  |
| Colector de aire                          | Acero, enchapado en zinc                        |  |  |
| Tapón (Acoplamiento del colector de aire) | Acero inoxidable 18-8                           |  |  |
| Salida inferior (kit opcional)            | Acero inoxidable 304, 3/4-14 NPS(M)             |  |  |

| CAPACIDADES DEL<br>TANQUE |                   |  |  |
|---------------------------|-------------------|--|--|
| Capacidad<br>nominal      | Capacidad actual  |  |  |
| 5 galones EEUU            | 9.8 galones EEUU  |  |  |
| 10 galones EEUU           | 11.8 galones EEUU |  |  |
| 15 galones EEUU           | 19.8 galones EEUU |  |  |

| OPCIONES PARA CONTROL DE AIRE                                |  |  |  |
|--|--|--|--|
| TIPO   | APLICACIÓN   |  |  |
| Sin regulación (sólo manómetro de entrada de aire)           | Tanques de retención, tanques de transferencia, usado dónde no se requiera de control de precisión de la presión de fluido.  |  |  |
| Regulación única estándar                                    | Proporciona control de presión de fluido estándar solamente. Para uso donde no se requiera control de precisión tanto de fluido como de la presión de aire. También usado donde el aire de atomización se pueda tomar de las líneas de aire del filtro/regulador.                              |  |  |
| Regulación doble estándar                                    | Control de precisión para uso con materiales que se aplican mejor a presiones de fluido y aire de atomización bajas, estrechamente controladas. Usado con compresores de aire portátiles o con líneas de aire cuando no esté disponible ningún otro medio de regulación de la presión de aire. |  |  |
| Regulación extra sensible                                    | Proporciona un control sumamente preciso de presión baja, presión de fluido  |  |  |
| Regulación extra sensible con regulación de pistola estándar | Proporciona un control sumamente exacto de presión baja, presión de fluido además de control de precisión del aire de atomización de la pistola pulverizadora.   |  |  |

| OPCIONES DE AGITACIÓN                         |   |  |  |
|---|---|--|--|
| TIPO  | APLICACIÓN  |  |  |
| Sin agitación                                 | Materiales que requieran mezcla mínima o ninguna mezcla y/o mantienen de inmediato cualquier sólido en suspenso.        |  |  |
| Agitación con impulsión directa               | Materiales con viscosidad de baja a mediana que requieran de mezcla y/o suspensión de sólidos.                          |  |  |
| Agitación con impulsión de engranaje reducido | Agitador resistente para materiales con viscosidad de mediana a alta que requieran de mezcla y/o suspensión de sólidos. |  |  |



## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES - OPERACIÓN Y REVISIONES DE SERVICIO

## **A** ADVERTENCIA

La alta presión puede ocasionar lesiones graves.

La presión se mantiene en un tanque a presión después de haber apagado el sistema.

Siga el procedimiento de liberación de presión en la página 3 antes de abrir la tapa o el puerto de llenado o realizar labores de mantenimiento en el tanque.

## **PREPARACIÓN**

Mezcle y prepare el material que va a usar siguiendo las instrucciones del fabricante. Filtre el material a través de un tamiz de malla fina para eliminar grumos, piel y materias foráneas que puedan penetrar y obstruir los conductos de fluido y/o el equipo de pulverización.

Siga el proceso de liberación de presión que antecede.

Para agregar material al tanque, quite la tapa y vierta el material directamente en el tanque o contenedor.

Si lo desea, se puede colocar directamente sobre el tanque, un balde de 1 galón de fluido en sistema estadounidense o métrico.

Vuelva a colocar el conjunto de la tapa y apriete los tornillos de mariposa (17) con firmeza.

El suministro de aire al tanque debe incluir un separador de agua/filtro para filtrar la suciedad del aire y eliminar el agua y el aceite.

Conecte la manguera del material a la válvula esférica de salida de fluido (8).

### **OPERACIÓN**

- Cierre la válvula de entrada de aire al tanque. Haga girar el mango del regulador en sentido antihorario hasta que se libere la tensión del resorte.
- 2. Abra el suministro de aire al tanque.
- 3. Abra la válvula de entrada de aire al tanque.
- 4. Abra la válvula de salida de fluido.
- Haga girar el mango del regulador de la presión del tanque en sentido horario para presurizar el tanque.
- Active el aire de atomización hacia la pistola pulverizadora en la fuente del suministro.
- Pruebe el pulverizador. Para más instrucciones, consulte los materiales impresos provistos con la pistola pulverizadora.
- 8. Si se utiliza un agitador accionado por motor de aire, ponga en marcha el agitador abriendo lentamente la válvula de aguja. La velocidad del motor de aire se debe regular según la naturaleza del material que se está agitando.

### **MANTENIMIENTO**

Para limpiar el equipo, proceda de la siguiente manera:

- 1. Interrumpa el suministro de aire.
- 2. Siga el procedimiento de liberación de presión.
- Haga girar el tornillo de ajuste del mango en "T" en el regulador de presión de fluido del tanque en sentido antihorario hasta que no se sienta presión del resorte.

- 4. Afloje los tornillos de mariposa (17), la parte posterior de la abrazadera de la punta (16) y la tapa de la punta (11) a un lado del tanque. No quite la tapa del tanque.
- Afloje el anillo de retención de la tapa de aire de la pistola pulverizadora dando unas tres vueltas.
- 6. Active el suministro de aire.
- Coloque un paño sobre la tapa de aire en la pistola y accione el disparador. Esto hará que el material retorne a través de la manguera hacia el tanque.
- Vacíe y limpie el tanque y las piezas que tienen contacto con el material. Use un solvente compatible con el material que se está usando.
- 9. Vierta el solvente en el tanque.
- Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos de mariposa y las abrazaderas.
- 11. Atomice hasta que aparezca el solvente limpio.
- 12. Repita los pasos del 4 al 8.

# LUBRICACIÓN – Modelos con agitación

Consulte la información sobre lubricación en el manual de servicio provisto con el motor de aire.


Los cojinetes en el conjunto de cojinetes del agitador están impregnados con aceite especial no gomoso. No se necesita lubricación adicional.

El obturador del eje del agitador no requiere de lubricación.

| REVISIONES DE SERVICIO  |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| CONDICIÓN   | CAUSA   | CORRECCIÓN  |  |  |
| Escape de aire del puerto en la tapa del regulador.               | Diafragma roto o dañado   | Reemplazar el diafragma.  |  |  |
| Corrimiento de presión registrado en el manómetro.                | Asiento de válvula sucio o gastado en el regulador.   | Limpiar o reemplazar el asiento de la válvula.                                |  |  |
| El material tiende a desprenderse rápidamente.                    | Material sin agitación suficiente.  | Aumentar la agitación.  |  |  |
| Escape de aire en el obturador del agitador.                      | Conjunto del obturador defectuoso.  | Reemplazar.   |  |  |
| Esparcimiento de la pintura al conjunto de cojinete del agitador. | Nivel de pintura muy alto en el tanque.     Obturador del eje del agitador defectuoso.      | Mantener el nivel de fluido debajo del conjunto de cojinete.     Reemplazar.  |  |  |
| Escape de fluido o aire en el empaque<br>de la tapa.              | Tornillo de mariposa no apretado.     Empaque de la tapa defectuoso.                        | Apretar.     Reemplazar.  |  |  |
| Escape de fluido o aire en el empaque<br>del puerto de llenado.   | Sombrerete del puerto de llenado no apretado.     Empaque del puerto de llenado defectuoso. | Apretar.     Reemplazar.  |  |  |
| Aire mezclado con pintura   | Tubo de fluidos no sellado a la tapa.     Agitación excesiva.                               | Apretar el tubo de fluidos en la tapa.     Reducir la velocidad del agitador. |  |  |



## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES

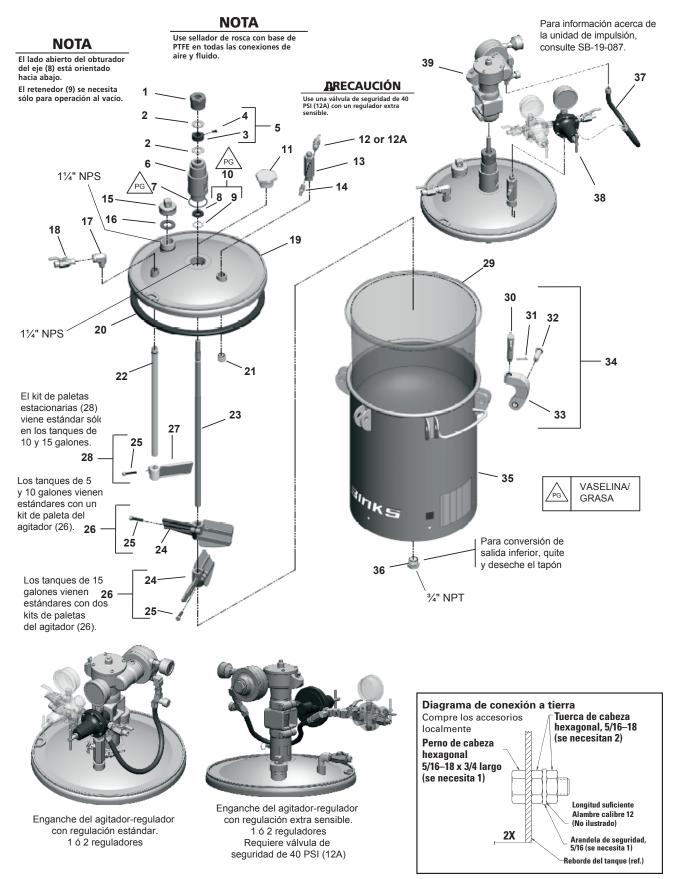



## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES - LISTA DE PIEZAS

| ART.<br>NO. |          | PIEZA NO.      | DESCRIPCIÓN   | 5 GAL.<br>CANT. | 10 GAL.<br>CANT. | 15 GAL.<br>CANT. |
|-------------|----------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1           |          | QMS-46         | TUERCA DE RETENCIÓN   | 1               | 1                | 1                |
| 2           |          | QMG-85         | ARANDELA DE EMPUJE  | 2               | 2                | 2                |
| 3           |          |                | COLLAR DE EMPUJE  | 1               | 1                | 1                |
| 4           | ▲•       |                | TORNILLO PRISIONERO (5/16-18 X 3/8)                         | 1               | 1                | 1                |
| 5           |          | QMS-447        | KIT DE COLLARES DE EMPUJE (INCL 4 y 5)                      | 1               | 1                | 1                |
| 6           | •        | QMS-407        | CONJ. DE COJINETE-ACERO PURO                                | 1               | 1                | 1                |
| 7           | •        | SSG-8184-K2    | JUNTA TÓRICA (KIT de 2)                                     | 1               | 1                | 1                |
| 8           | <b>A</b> |                | OBTURADOR DEL EJE, D.I. 5/8                                 | 1               | 1                | 1                |
| 9           | •        |                | ANILLO DE RETENCIÓN INTERNO                                 | 1               | 1                | 1                |
| 10          |          | KK-5042        | KIT DE OBTURADORES DEL EJE (INCL 8 y 9)                     | 1               | 1                | 1                |
| 11          |          | QMS-3          | TAPÓN (SÓLO MODELOS SIN AGITACIÓN)                          | 1               | 1                | 1                |
| 12          |          | TIA-5110       | CONJ. DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, 110 PSI                      | 1               | 1                | 1                |
| 12ª         |          | TIA-5040       | CONJ. DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, 40 PSI (SÓLO EXTRA SENSIBLE) |                 |                  |                  |
| 13          |          | QMG-21         | COLECTOR DE AIRE  | 1               | 1                | 1                |
| 14          |          | SS-2707        | VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE 1/4 NPT(M)                    | 1               | 1                | 1                |
| 15          |          | 83-524         | SOMBRERETE DEL PUERTO DE LLENADO                            | 1               | 1                | 1                |
| 16          |          | 83-1207        | EMPAQUE DEL SOMBRERETE DEL PUERTO DE LLENADO                | 1               | 1                | 1                |
| 17          |          | SSP-1939       | CODO MACHO Y HEMBRA, 3/8-18 NPT, AI                         | 1               | 1                | 1                |
| 18          |          | VA-527         | VÁLVULA ESFÉRICA, SALIDA 3/8 NPS, AI                        | 1               | 1                | 1                |
| 19          |          | QMS-417-1      | TAPA DEL TANQUE   | 1               | 1                | 1                |
| 20          |          | QM-1458-1      | EMPAQUE DEL TANQUE  | 1               | 1                | 1                |
| 21          | •        |                | TAPÓN, 1/2-14 NPT, AI                                       | 1               | 1                | 1                |
| 22          |          | QMS-10-1       | TUBO DE FLUIDOS   | 1               |                  |                  |
| 22          |          | QMS-11-1       | TUBO DE FLUIDOS   |                 | 1                |                  |
| 22          |          | QMS-12-1       | TUBO DE FLUIDOS   |                 |                  | 1                |
| 23          |          | QMS-6          | EJE DEL AGITADOR  | 1               |                  |                  |
| 23          |          | QMS-7          | EJE DEL AGITADOR  |                 | 1                |                  |
| 23          |          | QMS-8          | EJE DEL AGITADOR  |                 |                  | 1                |
| 24          |          |                | PALETA DEL AGITADOR   | 1               | 1                | 2                |
| 25          | ▲•       |                | TORNILLO DE CABEZA ENCASTRADA, 5/16-18 X 1-1/4, AI          | 1               | 2                | 3                |
| 26          |          | QMS-444        | KIT DE PALETAS DEL AGITADOR (INCL 24 y 25)                  | 1               | 1                | 2                |
| 27          |          |                | PALETA ESTACIONARIA   |                 | 1                | 1                |
| 28          |          | QMS-445        | KIT DE PALETAS ESTACIONARIAS (INCL 25 y 27)                 |                 | 1                | 1                |
| 29          |          | PTL-408-K20    | REVESTIMIENTO INTERIOR DESECHABLE DEL TANQUE, 5 GAL.        | 1               |                  |                  |
| 29          |          | PTL-412-K8     | REVESTIMIENTO INTERIOR DESECHABLE DEL TANQUE, 10 GAL.       |                 | 1                |                  |
| 29          |          | PTL-415-K10    | REVESTIMIENTO INTERIOR DESECHABLE DEL TANQUE, 15 GAL.       |                 |                  | 1                |
| 30          |          | QM-1352        | TORNILLO DE MARIPOSA (VER ART. 34)                          | 6               | 6                | 6                |
| 31          | •        |                | CHAVETA, 1/8 DIÁ. X 1" LARGO (VER ART. 34)                  | 6               | 6                | 6                |
| 32          |          |                | PASADOR DE HORQUILLA (VER ART. 34)                          | 6               | 6                | 6                |
| 33          |          |                | ABRAZADERA (VER ART. 34)                                    | 6               | 6                | 6                |
| 34          | +        | KK-5014        | KIT DE ABRAZADERA, CLAVIJA Y TORNILLO                       | 6               | 6                | 6                |
| 35          |          | QMS-505-1      | CONJ. DE TANQUE Y OREJETA, 5 GAL.                           | 1               |                  |                  |
| 35          |          | QMS-510-1      | CONJ. DE TANQUE Y OREJETA, 10 GAL.                          |                 | 1                |                  |
| 35          |          | QMS-515-1      | CONJ. DE TANQUE Y OREJETA, 15 GAL.                          |                 |                  | 1                |
| 36          |          |                | TAPÓN INFERIOR  | 1               | 1                | 1                |
| 37          |          | HA-57011       | CONJ. DE MANGUERA NEUMÁTICA (INCL C/ART. 39)                | 1               | 1                | 1                |
| 38          |          | VER PÁG. 8 y 9 | CONTROL DE AIRE   | 1               | 1                | 1                |
| 39          |          | QS-5012        | MOTOR DE AIRE/UNIDAD DE LA CAJA DE ENGRANAJES               | 1               | 1                | 1                |

<sup>•</sup> Se vende localmente.

<sup>+</sup> KK-5014 Kit de abrazadera, chaveta y tornillo incluye 1 de c/u de los art. 30, 31, 32 y 33.




## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES - CONTROL DE AIRE

## **CONTROL DE AIRE CON REGULADOR ÚNICO**

Sólo controla la presión del tanque.

**85-470** para tanques sin agitación **85-471** para tanques con agitación

<sup>\*</sup>Los artículos con asterisco son para uso con un agitador.

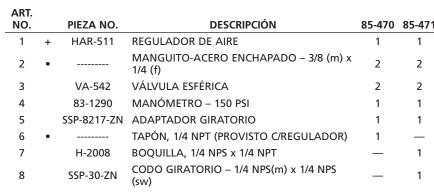

<sup>•</sup> Se vende localmente.

## **CONTROL DE AIRE CON REGULADOR DOBLE**


Presión del tanque de control y presión de atomización de la pistola pulverizadora.

**85-472** para tanques sin agitación **85-473** para tanques con agitación

<sup>\*</sup>Los artículos con asterisco son para uso con un agitador.



<sup>•</sup> Se vende localmente.

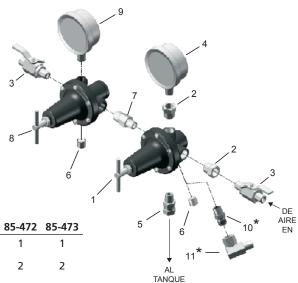

TANQUE

<sup>+</sup> Para piezas de servicio del regulador, consulte 77-2781

<sup>+</sup> Consulte 77-2781 para piezas de servicio del regulador

<sup>#</sup> Para piezas de servicio del regulador, consulte SBBI-6-147



## CONJUNTOS DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 10/05/15 GALONES - CONTROL EXTRA SENSIBLE DE AIRE

## CONTROL DE AIRE CON REGULADOR EXTRA SENSIBLE Y REGULADOR ÚNICO

Proporciona control de precisión sumamente alta (sólo) de la presión del tanque de 0-30 PSI. Incluye válvula de seguridad de 40 PSI (no ilustrada.)

**85-490** para tanques sin agitación **85-491** para tanques con agitación

\*Los artículos con asterisco son para uso con un agitador.

| ARI.<br>NO. |   | PIEZA NO.   | DESCRIPCIÓN                                    | 85-490 | 85-491 |
|-------------|---|-------------|--|--------|--------|
| 1           | + | HAR-501     | REGULADOR EXTRA SENSIBLE                       | 1      | 1      |
| 2           | • |             | MANGUITO-ACERO ENCHAPADO – 3/8 (m) x 1/4 (f)   | 2      | 2      |
| 3           |   | SSP-2629-ZN | T ROSCADA CON DERIVACIÓN MACHO – 1/4 NPT       | 1      | 1      |
| 4           |   | SSP-8217-ZN | ADAPTADOR GIRATORIO                            | 1      | 1      |
| 5           |   | 83-1414     | MANÓMETRO - 30 PSI                             | 1      | 1      |
| 6           | • |             | T ROSCADA MACHO Y HEMBRA, 1/4 NPT              | 1      | 2      |
| 7           |   | H-2008      | BOQUILLA – 1/4 NPS x 1/4 NPT                   | _      | 1      |
| 8           |   | SSP-ZN-30   | CODO GIRATORIO – 1/4 NPS(m) x 1/4 NPS (sw)     | _      | 1      |
| 9           |   | VA-542      | VÁLVULA ESFÉRICA                               | 2      | 2      |
| 10          |   | TIA-5040    | VÁLVULA DE SEGURIDAD, 40 PSI (NO<br>ILUSTRADA) | 1      | 1      |

<sup>•</sup> Se vende localmente.

# CONTROL DE AIRE CON REGULADOR EXTRA SENSIBLE Y REGULADOR DOBLE


Proporciona control de precisión sumamente alta de la presión del tanque además de regulación estándar para una pistola pulverizadora. Incluye válvula de seguridad de 40 PSI (no ilustrada.)

**85-492** para tanques sin agitación **85-493** para tanques con agitación

<sup>\*</sup>Los artículos con asterisco son para uso con un agitador.

| ART. |   |             |  |        |        |
|------|---|-------------|--|--------|--------|
| NO.  |   | PIEZA NO.   | DESCRIPCIÓN                                    | 85-492 | 85-493 |
| 1    | + | HAR-501     | REGULADOR EXTRA SENSIBLE                       | 1      | 1      |
| 2    | • |             | MANGUITO-ACERO ENCHAPADO – 3/8 (m) x 1/4 (f)   | 2      | 2      |
| 3    |   | SSP-2629-ZN | T ROSCADA CON DERIVACIÓN MACHO – 1/4 NPT       | 1      | 1      |
| 4    |   | SSP-8217-ZN | ADAPTADOR GIRATORIO                            | 1      | 1      |
| 5    |   | 83-1414     | MANÓMETRO - 30 PSI                             | 1      | 1      |
| 6    | • |             | T ROSCADA MACHO Y HEMBRA, 1/4 NPT              | 1      | 2      |
| 7    |   | H-2008      | BOQUILLA – 1/4 NPS x 1/4 NPT                   | _      | 1      |
| 8    |   | SSP-ZN-30   | CODO GIRATORIO – 1/4 NPS(m) x 1/4 NPS (sw)     | _      | 1      |
| 9    |   | VA-542      | VÁLVULA ESFÉRICA                               | 2      | 2      |
| 10   | • |             | TAPÓN, 1/4 NPT (PROVISTO C/REGULADOR)          | 2      | 2      |
| 11   |   | 83-4233     | BOQUILLA DE ENTRADA DM, 1/4 x 3/8              | 1      | 1      |
| 12   | # | HAR-507     | REGULADOR DE AIRE                              | 1      | 1      |
| 13   |   | 83-1355     | MANÓMETRO – 100 PSI                            | 1      | 1      |
| 14   |   | TIA-5040    | VÁLVULA DE SEGURIDAD, 40 PSI (NO<br>ILUSTRADA) | 1      | 1      |

<sup>•</sup> Se vende localmente.

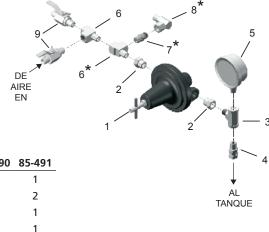

**TANQUE** 

<sup>+</sup> Para piezas de servicio del regulador, consulte SB-6-131

<sup>+</sup> Para piezas de servicio del regulador, consulte SB-6-131

<sup>#</sup> Para piezas de servicio del regulador, consulte SBBI-6-147



## 85-469 KIT DE CONVERSIÓN AL CONJUNTO DE REGULADOR DOBLE


Convierte el regulador único estándar o control de aire extra sensible a control de aire con regulador doble.



| ART.<br>NO.           | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                               | CANT. |  |
|-----------------------|--------------|---|-------|--|
| 6                     | • —          | TAPÓN, 1/4 NPT (PROVISTO C/<br>REGULADOR) | 1     |  |
| 7                     | 83-4233      | BOQUILLA DM, 1/4 x 3/8                    | 1     |  |
| 8                     | HAR-507      | REGULADOR DE AIRE                         | 1     |  |
| 9                     | 83-1355      | MANÓMETRO – 100 PSI                       | 1     |  |
| •Se vende localmente. |              |   |       |  |

## **QMS-4003 KIT SIN REGULACIÓN**

Usar cuando la presión de fluido en el tanque es regulada por algún otro método de control, separado.

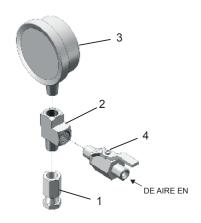

| ART.<br>NO.           | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                          | CANT. |  |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--|
| 1                     | • —          | ADAPTADOR, 1/4 NPT(F) X 1/4 NPS (SW) | 1     |  |
| 2                     | • —          | T ROSCADA MACHO Y HEMBRA             | 1     |  |
| 3                     | 83-1290      | MANÓMETRO, 150 PSI                   | 1     |  |
| 4                     | VA-542       | VÁLVULA ESFÉRICA                     | 1     |  |
| •Se vende localmente. |              |                                      |       |  |

## KIT DE SALIDA INFERIOR


## KIT DE SALIDA INFERIOR CON PATAS

Permite la conversión del tanque de salida superior estándar a salida inferior. Todas las piezas mojadas de la salida inferior son de acero inoxidable.

**183-3001** para tanques de 5/10/15 gal. c/salida inferior de  $\frac{3}{4}$ ". Incluye tres kits de patas 183-3005.



Las patas se pueden orientar hacia adentro o hacia afuera para proporcionar flexibilidad en el montaje.

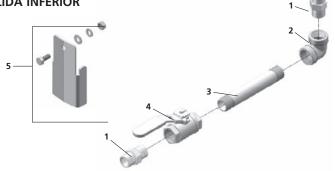

| ART.<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                  | CANT. |
|-------------|--------------|--|-------|
| 1           | _            | ADAPTADOR, 3/4 NPT-NPS<br>UNIVERSAL          | 2     |
| 2           | _            | CODO, 3/4 NPT (F)                            | 1     |
| 3           | _            | BOQUILLA DE TUBO                             | 1     |
| 4           | _            | VÁLVULA ESFÉRICA, 3/4 NPT<br>PUERTO COMPLETO | 1     |
| 5           | 183-3005     | KIT DE PATAS                                 | 3     |



## **ACCESORIOS**

## **VS-534 FILTRO DE FLUIDO**

Filtro de fluido primario que se fija entre la válvula de salida de fluido y la manguera de fluido para filtrar el material. Componentes hechos de acero inoxidable con filtro de nylon. Viene estándar con tamiz de malla 100. Para más información, ver SBBI-7-072.



## UNIDADES DE CONTROL HFRL-508, HFRL-509 CLEAN AIR™

Estas unidades están diseñadas para eliminar la suciedad, el sarro en los tubos y la mayoría de los aerosoles líquidos. Incluye un drenaje automático que expulsa los líquidos que se acumulan en la cubeta del filtro.




## 29-3100 SCRUBS® TOALLAS PARA LIMPIARSE LAS MANOS

Scrubs<sup>®</sup> son toallas para pintores, prehumedecidas para limpiarse las manos. No se necesita agua.




## 83-2924 "Y" FILTRO DE FLUIDO

Se conecta en la salida de líquido del tanque. Incluye 100 malla del filtro. (Filtro con pantallas de diferentes tamaños de malla están también disponibles.)



# REVESTIMIENTO INTERIOR DESECHABLE DE TANQUE

Los revestimientos interiores de tanque, de polietileno moldeado, reducen el desperdicio de solventes y el tiempo de limpieza del tanque. El revestimiento interior está hecho de polietileno a prueba de filtraciones, duradero y resistente y se puede usar con todos los materiales compatibles.



PTL-408-K20 Kit de 20 revestimientos interiores de tanque (9.8 gal.)

PTL-412-K8 Kit de 8 revestimientos interiores de tanque (11.8 gal.)

PTL-415-K10 Kit de 10 revestimientos interiores (19.8 gal.)

## FILTROS DE TANQUE A PRESIÓN PROSPECTOR™ PARA TANQUES DE 5, 10 Y 15 GALONES

Los filtros de malla Prospector™ son una forma económica de eliminar las materias foráneas de la pintura, manchas, barnices y revestimientos.

| Diámetro interior11.75" (298.45 mm) Diámetro exterior15.375" (390.52 mm) Alt./Profundidad |  |
|---|--|
| PTS-5Gal-K20-200 200 micrones (aprox. malla de alambre 65)                                |  |
| PTS-5Gal-K20-400 400 micrones (aprox. malla de alambre 37)                                |  |
| PTS-5Gal-K20-600 600 micrones (aprox. malla de alambre 28)                                |  |

# **GARANTÍA** Este producto está cubierto por la Garantía Limitada por 1 Año de Binks. Centros de venta y servicios de Binks: www.binks.com **BINKS**. Servicio al Cliente en EE.UU./Canadá 195 Internationale Blvd. Glendale Heights II 60139 FF IIII 600-992-4657

Fax gratuito 888-246-5732

Glendale Heights, IL 60139 EE.UU.

630-237-5000